








ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РУЛОННОЙ ШТОРЫ VNT КАСЕТА М
(ВЕРСИЯ 1.01)



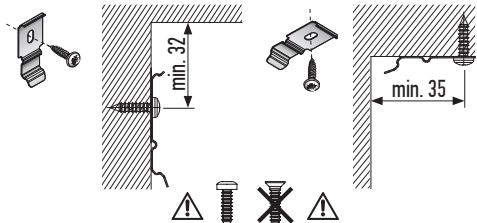


DIN 7981






| | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|
| | 300 – 1000 mm | 1001 – 1900 mm | 1901 – 2800 mm |
| | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 |

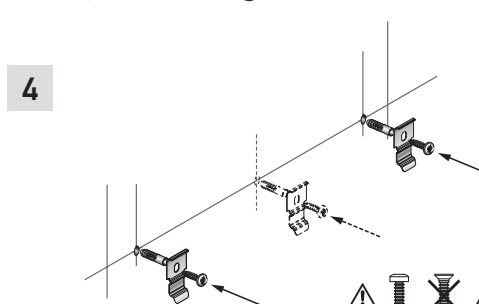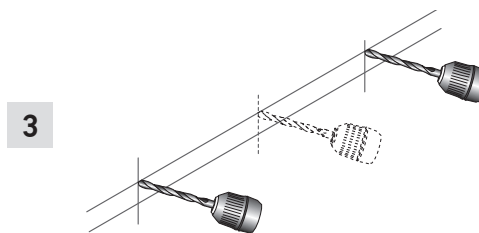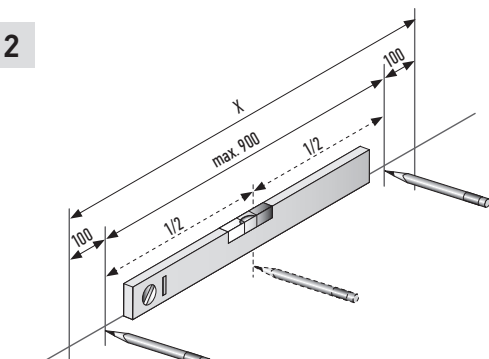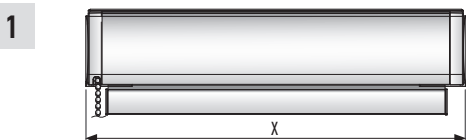

DIN 7981

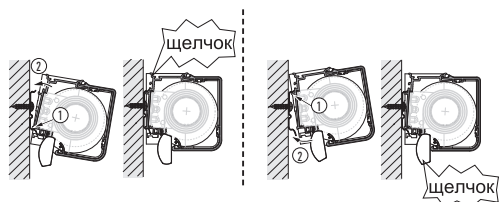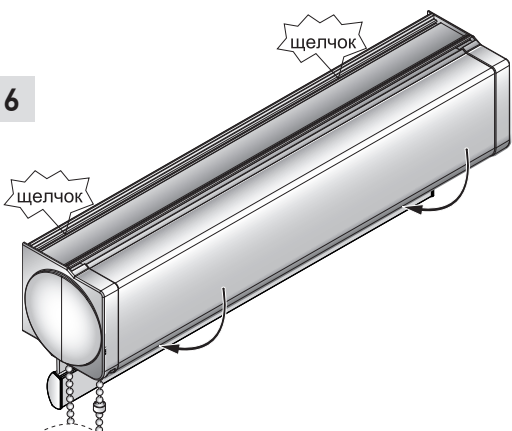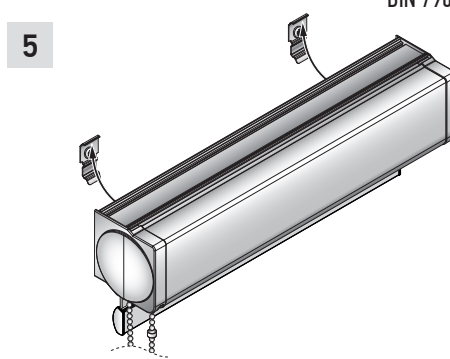

УСТАНОВКА БОКОВОЙ ФИКСАЦИИ

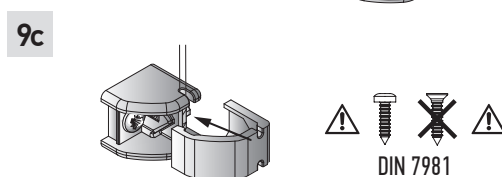
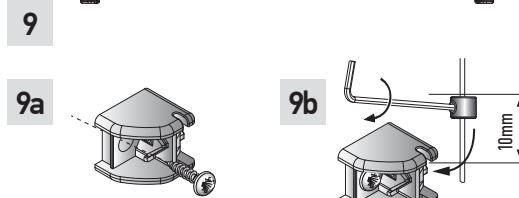
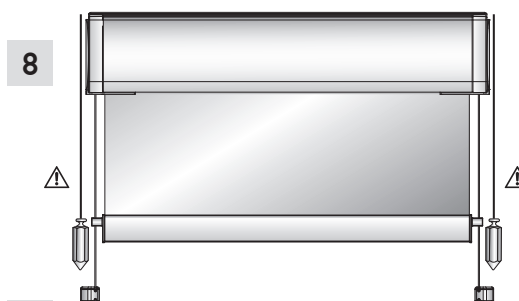
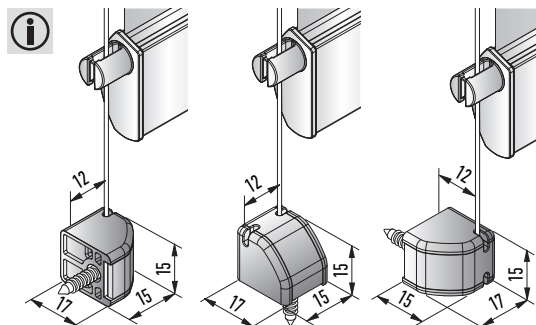
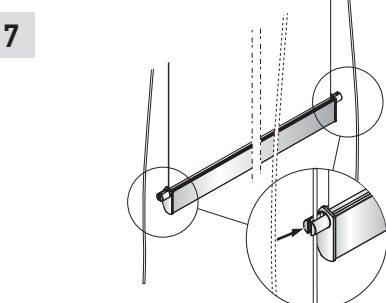





ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РУЛОННОЙ ШТОРЫ VNT КАССЕТА М
(ВЕРСИЯ 1.01)



10
DIN 7981

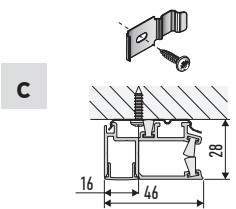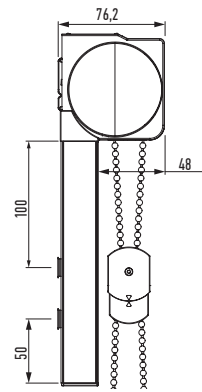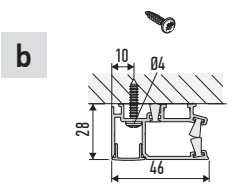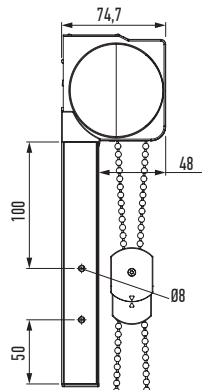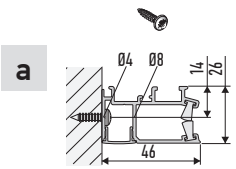


11

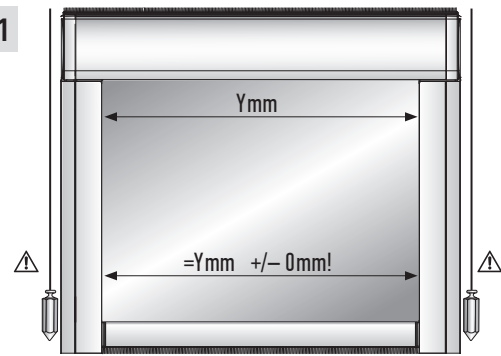


12


12a

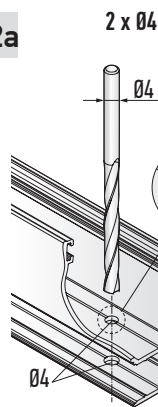

1 x Ø8

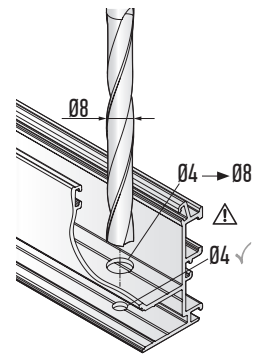


12b

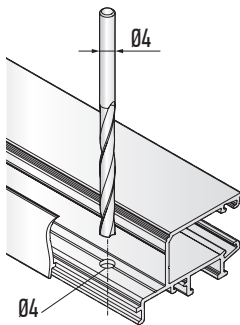


13


13a

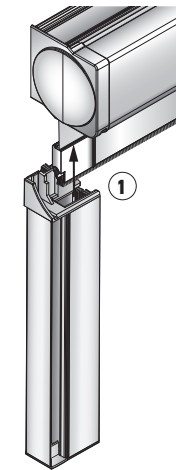

13b

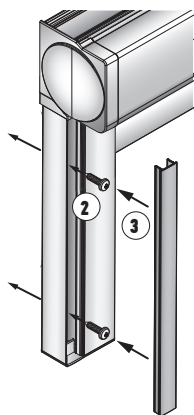

13c

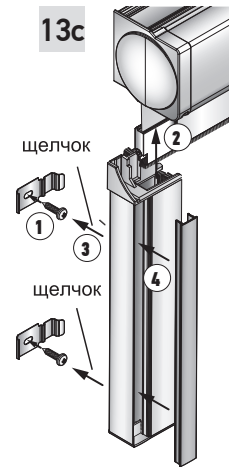

DIN 7981

Правила эксплуатации

- Подъем и опускание полотна ткани осуществляется с помощью цепочки управления или электропривода. Фиксация нижней планки на любом уровне происходит автоматически.
- Установка и эксплуатация изделия должна осуществляться только внутри помещений при температуре воздуха в зоне установке не ниже +16°C и относительной влажности не более 70%.
- Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно и комплектующие, а также попадания грязи на полотно ткани.
- Допускается только сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой или пылесосом.
- Не допускается резкий подъем и опускание полотна.
- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.
- Не допускается эксплуатация изделия без ограничителей цепи.