



Инструкция по настройке ЭП DM35S

Технические характеристики

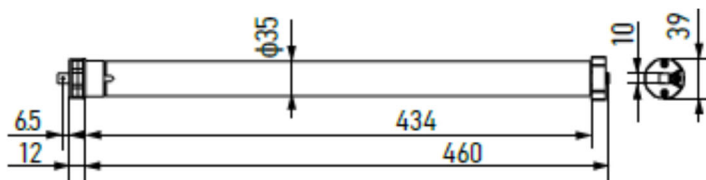

Модель	Крутящий момент, Н*м	Скорость вращения, об/мин.	Напряжение, В	Мощность, Вт	Макс. уровень шума, дБ	Степень защиты	Макс. кол-во оборотов	Длина провода, м	Масса, кг
DM35S-6/28	6	28	230	121	40	IP44	36	1	1.54
DM35S-10/17	10	17	230	121	40	IP44	36	1	1.54

Подключение

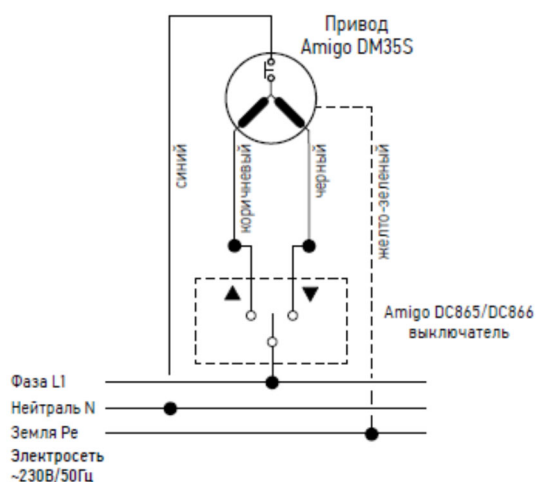

Внимание! Не допускается параллельное подключение двух и более приводов

Настроечные винты

**Красный
Белый**

Каждый винт отвечает за настройку конечного положения. Конечное положение не зависит от цвета винта, а зависит от места установки привода в вал и намотки полотка



Нажмите клавишу «Вверх» на выключателе.

Если привод движется вниз поменяйте черный и коричневый провода местами

Установка верхнего конечного положения.

Удерживая клавишу «Вверх» доведите полотно до остановки привода

- 1) Если полотно не достигло верхнего конечного положения, используя специальный ключ вращайте белый винт, на головке привода, в направлении «плюс» до тех пор, пока полотно не достигнет желаемого верхнего конечного положения.
- 2) Если полотно прошло желаемое верхнее конечное положение, вращайте белый винт, на головке привода, в направлении «минус» 4 оборота и затем клавишей «Вниз» опустите полотно и снова поднимите до остановки привода.

Повторите пункт № 1 для установки верхнего конечного положения

Установка нижнего конечного положения.

Удерживая клавишу «Вниз» доведите полотно до остановки привода

Настройка нижнего конечного положения осуществляется, вращая красный винт
Принцип настройки аналогичен настройке верхнего конечного положения