

Радиовыключатели ERGONOMIC (DC315, DC317)

v1.01

Радиовыключатели серии ERGONOMIC служат для индивидуального и/или группового управления радиоустройствами Amigo.

Данные радиовыключатели выпускаются в одно- и 15-и канальном исполнении.

На каждый канал радиовыключателя может быть настроено одно или несколько устройств. 15-и канальный радиовыключатель имеет общий канал «00», который не требует дополнительной настройки и служит для управления всеми устройствами, настроенными на данный радиовыключатель.

Технические характеристики

Радиочастота: 433.92 МГц
Мощность передатчика: 10мВт
Тип батареи: 3V (CR2430)

Класс пылевлагозащиты: IP30
Температура эксплуатации: -10...+50°C
Габаритные размеры: 80мм*80мм*17мм
(размер без рамки: 51мм*51мм*13мм)
Материал корпуса: пластик

Дальность действия: до 35м в помещении,
до 200м на открытой местности


Внешний вид и элементы управления



Радиовыключатель
1-канальный
DC315



Радиовыключатель
15-канальный
DC317

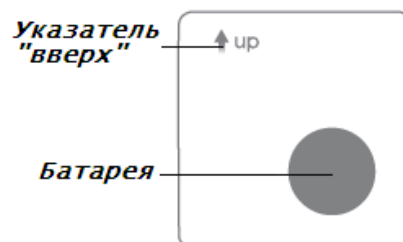

Отсек для батареи

Подготовка к работе


1. Установить батарею в радиовыключатель
2. Настроить радиовыключатель в соответствии с инструкцией по настройке к данному устройству.

Радиовыключатель DC315 не имеет отдельной кнопки настройки «P2». Функция «P2» вызывается одновременным нажатием на кнопки «Стоп» и «Вверх»

Для управления несколькими устройствами с одного канала/радиовыключателя необходимо каждое устройство настроить на данный канал/радиовыключатель

3. Установить держатель радиовыключателя на стену в удобном месте

Работа

1. Управление устройством производится нажатиями кнопок «Вверх», «Стоп» и «Вниз» радиовыключателя, при этом будет мигать круглый индикатор или появится значок ▲ и/или ▼ на дисплее возле выбранного канала.
2. Для смены канала необходимо коротко нажимать соответствующие кнопки, при этом номер канала будет отображаться при помощи цифр на дисплее
3. Если при нажатии кнопок пульта индикатор не загорается или на дисплее отображается значок  – необходимо заменить батарею