

# Инструкция по настройке DT72LE

(Шторный привод с аккумулятором и встроенным радиоприёмником)

v1.02


*Привод имеет съёмную аккумуляторную батарею и служит для управления шторным карнизом от радиопередатчиков Amigo, а также по «сухим» контактам от систем централизованного управления («Умного дома» и пр.)*

## Технические характеристики



**Номинальное напряжение питания:** 14,8В  
**Потребляемый ток:** 1.1А  
**Используемый аккумулятор:** Li-ion 14,8В 4000мАч  
**Рекомендуемое зарядное устройство:** DC731B (16.8В 2А)  
**Радиочастота:** 433.92 МГц  
**Дальность действия:** до 35м в помещении,  
до 200м на открытой местности  
**Макс.кол-во передатчиков/каналов управления:** 20  
**Тип используемого разъёма:** RJ-9 (4P4C)  
**Класс пылевлагозащиты:** IP20  
**Температура эксплуатации:** 0...+50<sup>0</sup>C  
**Габаритные размеры:** 433мм(286мм без АКБ)\*87мм\*55мм  
**Материал корпуса:** алюминий, пластик

## Подключение

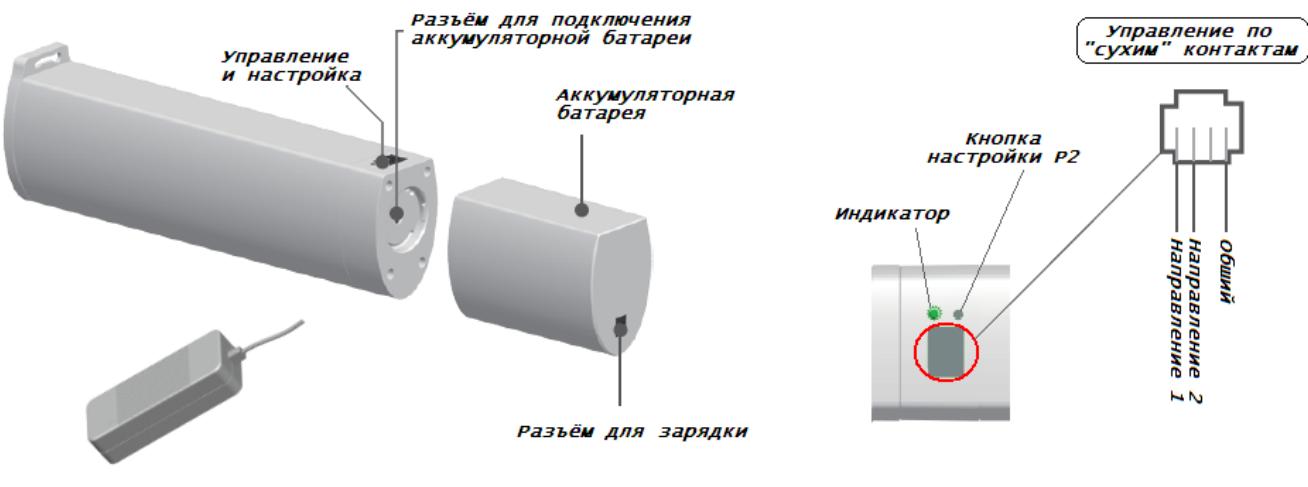

Зарядное устройство DC731B

## **Настройка**

Перед настройкой рекомендуется установить шторный карниз на оконный проём, закрепить на нём привод с аккумуляторной батареей и повесить шторы

### **Ввод в эксплуатацию**

#### **Способ 1:**

1. Выбрать передатчик/канал
2. Присоединить аккумуляторную батарею к приводу
3. Не позднее 10 секунд после присоединения батареи коротко поочерёдно нажать кнопки на пульте: Р2 – Р2 – «Вверх»

После каждого нажатия индикатор на приводе должен коротко мигать

#### **Способ 2:**

1. Выбрать передатчик/канал
2. Присоединить аккумуляторную батарею к приводу
3. Нажать и удерживать кнопку на приводе до первого короткого мигания индикатора, затем отпустить кнопку
4. Коротко поочерёдно нажать кнопки на пульте: Р2 – Р2 – «Вверх»

После каждого нажатия индикатор на приводе должен коротко мигать

### **Установка конечных положений**

Сразу после ввода в эксплуатацию необходимо, нажав кнопку «Вверх» пульта, переместить полотно сначала в открытое положение (привод должен сам остановиться), затем, нажав кнопку «Вниз», в закрытое положение (привод должен так же сам остановиться). После этого привод запомнит эти положения как конечные и будет останавливаться в них автоматически.

### **Изменение направления движения штор**

1. Нажать и удерживать кнопку на приводе до второго короткого мигания индикатора, затем отпустить кнопку
2. Коротко нажать кнопку «Вниз» на пульте.

Индикатор на приводе мигнёт 5 раз – направление движения изменено

*По умолчанию кнопка «Вверх» пульта служит для открытия штор, кнопка «Вниз» - для закрытия*

### **Удаление конечных положений**

*Удаление конечных положений с последующей их установкой необходимо производить каждый раз после отсоединения привода от карниза или при их неправильной ручной настройке*

Коротко поочерёдно нажать кнопки на пульте: Р2 – «Вниз» – Р2

После каждого нажатия индикатор на приводе должен коротко мигать: 1раз – 1раз – 5раз  
Конечные положения удалены

## **Изменение конечных положений**

*Изменение конечных положений можно произвести только после их автоматической установки (см. пункт «Установка конечных положений»)*

### **Изменение конечного положения, вызываемого кнопкой «Вверх» пульта**

1. Перевести полотно в новое конечное положение, вызываемое кнопкой «Вверх» пульта
2. Коротко поочерёдно нажать кнопки на пульте: Р2 – «Вверх» – «Вверх»

После каждого нажатия индикатор на приводе должен коротко мигать: 1раз – 1раз – 5раз  
Новое конечное положение сохранено

### **Изменение конечного положения, вызываемого кнопкой «Вниз» пульта**

1. Перевести полотно в новое конечное положение, вызываемое кнопкой «Вниз» пульта
2. Коротко поочерёдно нажать кнопки на пульте: Р2 – «Вниз» – «Вниз»

После каждого нажатия индикатор на приводе должен коротко мигать: 1раз – 1раз – 5раз  
Новое конечное положение сохранено

## **Установка промежуточного конечного положения**

*Установку промежуточного положения можно произвести только после установки конечных положений*

1. Переместить полотно в желаемое промежуточное положение
2. Коротко поочерёдно нажать кнопки на пульте: Р2 – «Стоп» – «Стоп»

После каждого нажатия индикатор на приводе должен коротко мигать: 1раз – 1раз – 5раз  
Промежуточное положение сохранено

*Для удаления промежуточного положения повторно выполнить пункт 2 при любом положении полотна шторы*

Для перемещения полотна в промежуточное положение необходимо удерживать кнопку «Стоп» пульта более 3 секунд

## **Возврат к заводским установкам (Полное обнуление)**

Удерживать кнопку на приводе более 10 секунд.

При удерживании кнопки индикатор на приводе должен коротко мигать: 1раз – 1раз – 5раз  
Полное обнуление произведено

## **Зарядка аккумулятора**

Для зарядки подключить зарядное устройство DC731B (приобретается отдельно) к разъёму для зарядки аккумуляторной батареи

*Для удобства аккумуляторную батарею можно отсоединить от привода и заряжать отдельно*

Рекомендуемое время зарядки – не менее 6 часов

## **Дополнительные функции:**

### **Объединение в группы (управление несколькими приводами с одного передатчика/канала)**

Два и более привода могут быть объединены в группы. Для этого общий для группы канал должен быть добавлен в память каждого привода данной группы.

На 5-и и 15-и канальных пультах канал «00» (для пультов без дисплея – когда все светодиоды горят) по умолчанию всегда будет общим для всех приводов, настроенных на данный пульт

#### **Добавление передатчика/канала в память**

*Используется для управления одним приводом с нескольких передатчиков/каналов*

1. Выбрать дополнительный передатчик/канал
2. Нажать и удерживать кнопку на приводе до первого короткого мигания индикатора, затем отпустить кнопку
3. Коротко поочерёдно нажать кнопки на пульте: Р2 – Р2 – «Вверх»

После каждого нажатия индикатор на приводе должен коротко мигать

Новый передатчик/канал добавлен

#### **Удаление передатчика/канала из памяти**

Для удаления передатчика/канала необходимо произвести полное обнуление. Удаление передатчика/канала по одному невозможно

#### **Включение/отключение функции «ручной старт» (включена по умолчанию)**

*Данная функция позволяет запустить открывание или закрывание полотна, дёрнув за подвижный край шторы в нужном направлении*

1. Нажать и удерживать кнопку на приводе до второго короткого мигания индикатора, затем отпустить кнопку
2. Коротко нажать кнопку «Стоп» на пульте.

Индикатор на приводе мигнёт 5 раз – функция «ручной старт» отключена

*Для включения данной функции повторить действия ещё раз*

## **Настройка режима управления по «сухим» контактам**

Управление по «сухим» контактам включено всегда. Для корректной работы его необходимо только правильно настроить

### **Режим «сухих» контактов 1 (включен по умолчанию):**

При коротком замыкании контактов «Направление 1» + «Общий» полотно начнёт закрываться

*Если изменение направления движения было изменено – полотно начнёт открываться*

При повторном замыкании полотно остановится

При коротком замыкании контактов «Направление 2» + «Общий» полотно начнёт открываться

*Если изменение направления движения было изменено – полотно начнёт закрываться*

При повторном замыкании полотно остановится

### **Включение режима «сухих» контактов 1:**

1. Нажать и удерживать кнопку на приводе до второго короткого мигания индикатора, затем отпустить кнопку
2. Коротко нажать кнопку Р2 на пульте **1 раз** – индикатор на приводе мигнёт 1 раз
3. Нажать и удерживать кнопку на приводе до мигания индикатора

Индикатор на приводе мигнёт 5 раз – режим изменён

### **Режим «сухих» контактов 2:**

При коротком замыкании контактов «Направление 1» + «Общий» полотно начнёт закрываться

*Если изменение направления движения было изменено – полотно начнёт открываться*

При коротком замыкании контактов «Направление 2» + «Общий» полотно начнёт открываться

*Если изменение направления движения было изменено – полотно начнёт закрываться*

При коротком замыкании контактов «Направление 1» + «Направление 2» + «Общий» полотно остановится

### **Включение режима «сухих» контактов 2:**

1. Нажать и удерживать кнопку на приводе до второго короткого мигания индикатора, затем отпустить кнопку
2. Коротко нажать кнопку Р2 на пульте **2 раза** – индикатор на приводе мигнёт 1 раз после каждого нажатия
3. Нажать и удерживать кнопку на приводе до мигания индикатора

Индикатор на приводе мигнёт 5 раз – режим изменён

### **Режим «сухих» контактов 3: (управление одной кнопкой)**

В данном режиме каждое короткое замыкание контактов «Направление 1» + «Общий» или

«Направление 2» + «Общий» будет соответствовать следующим командам пульта:

«Верх» – «Стоп» – «Вниз» – «Стоп». При последующих коротких замыканиях контактов цикл повторяется

### **Включение режима «сухих» контактов 3:**

1. Нажать и удерживать кнопку на приводе до второго короткого мигания индикатора, затем отпустить кнопку
2. Коротко нажать кнопку Р2 на пульте **3 раза** – индикатор на приводе мигнёт 1 раз после каждого нажатия
3. Нажать и удерживать кнопку на приводе до мигания светодиода

Индикатор на приводе мигнёт 5 раз – режим изменён