



ПАМЯТКА ПО ЗАМЕРУ ШТОРНЫЕ КАРНИЗЫ AMIGO

Порядок замера

1. Осуществить замер в соответствии с предполагаемым местом установки изделия
 - 1.1. Если установка на проем, то рекомендуется следующий расчет длины карниза:
(Длина карниза) = (Ширина проема) + 30 см
 - 1.2. Если установка в проем/нишу, то рекомендуется следующий расчет длины карниза:
(Длина карниза) = (Ширина проема) – 2 см
2. Выбрать тип управления шторой (проводное, радио или радио с АКБ)
3. Сверить получившиеся размеры и общий вес полотна штор с таблицей гарантийных размеров (см. книгу продавца «Моторизация жалюзи Amigo»)

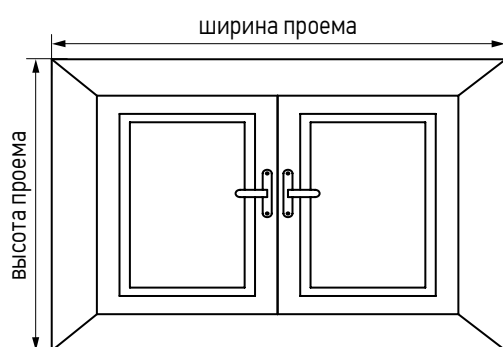


Рис. 1

Примечания

1. Минимальная ширина ниши для установки шторного карниза – 100 мм, двух карнизов – 200 мм.
2. Все характеристики приводов, а также габаритные размеры шторных карнизов представлены в книге продавца «Моторизация жалюзи Amigo».